

Aspirateur 555 HEPA

- Variateur électronique
- Filtre HEPA

Aspirateur portable multifonctionnel, compact et léger, spécialement mis au point pour satisfaire une utilisation précise et efficace liée aux besoins de la restauration-conservation.

Convient pour tous les travaux de dépoussiérage d'objets, de livres et de documents d'archives difficilement accessibles, ainsi que pour éliminer délicatement les micros salissures des interventions de restaurations.

Il est équipé d'un filtre HEPA capable de retenir 99,97% des particules de poussières jusqu'à 0,3 micron.

Caractéristiques	
Puissance	0 à 1 300 W
Débit d'air	35 L/s
Niveau sonore	72 dB(A)
Capacité sac	1 L
Dimensions H x L x P	18,5 x 31,5 x 12 cm
Poids	2,21 kg
Longueur de câble	3 m

Aspirateur 555 MU E : livré avec un tuyau flexible (PH-707) avec embout rigide (PH-16), 1 embout flexible (PHU-20), 1 lot de 5 sacs à poussière (PH-722) et 1 kit mini aspiration (PHU-10).



Livré avec un tuyau flexible (PH-707) avec embout rigide (PH-16), 1 embout flexible (PHU-20), 1 lot de 5 sacs à poussière (PH-722) et 1 kit mini aspiration (PHU-10).

Les accessoires de l'aspirateur 555 HEPA



Filtre HEPA électrostatique PH-726



Sac à poussière, lot de 5 PH-722



PH-704 avec ou sans adaptateur

D



Flexible de 70 à 200 cm



Flexible de 105 à 380 cm



Sac de transport PH-709




Petite caisse
Dim : H 154 x L 400 x P 300 mm



Grande caisse
Dim : H 221 x L 400 x P 300 mm

Autres accessoires disponibles

Réf.	Vis.	Désignation
C7549001	S	Kit mini brosse et embouts PHU-04
C7549002	T	Paire mini brosse poils de chèvre PHU-07
C7549003	U	Paire mini brosse crin de cheval PHU-08
C7549004	V	Paire mini brosse poils de porc PHU-09
C7549005	W	Support pour mini brosse PHU-05
C7549006	X	Brosse en D crin de cheval PHU-12
C7549007	Y	Brosse en D poil de chèvre PHU-13
C7549008	Z	Brosse tête pivotante PHU-15
C7549009	1	Kit micro aspiration PHU-10
C7549010	2	Brosse à boucle PHU-22

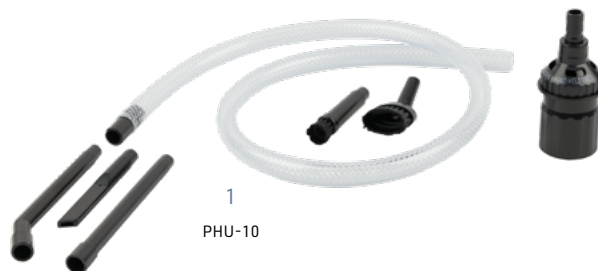

FICHE TECHNIQUE

Mise en fonction en position « Aspiration »

- 1** - Introduire l'extrémité du flexible dans l'ouverture d'aspiration
- 2** - Pour une aspiration fine, utiliser le kit mini aspiration
- 3** - Positionner l'interrupteur sur OFF. Brancher l'appareil sur le secteur. Actionner l'interrupteur sur ON.

Mise en fonction en position « Soufflerie »

- 1** - Introduire l'extrémité du flexible dans l'ouverture soufflerie
- 2** - Positionner l'interrupteur en position OFF.
- 3** - Brancher l'appareil sur le secteur. Actionner l'interrupteur sur ON.

Attention : utilisez des lunettes et des masques de protection en cas d'utilisation en mode « soufflerie »



1



2



3



4



5



6

Remplacement du sac à poussières

- 1** - Mettre l'interrupteur en position OFF, débrancher l'appareil
- 2** - Enlever le flexible d'aspiration
- 3** - Déverrouiller l'attache métallique (fig. 1) et ôter le couvercle
- 4** - Enlever le sac d'usage
- 5** - Déplier le nouveau sac et l'introduire (fig. 2).
- 6** - Placer le nouveau sac (flèche vers le haut) et fermer le couvercle en verrouillant l'attache métallique.

Remplacement du filtre HEPA

- 1** - Mettre l'interrupteur en position OFF, débrancher l'appareil
- 2** - Enlever le flexible d'aspiration
- 3** - Déverrouiller l'attache métallique (fig. 1) et ôter le couvercle
- 4** - Enlever le filtre moteur usagé
- 5** - Replacer le nouveau filtre
- 6** - Engager le nouveau filtre (fig. 3,4). **Toujours placer la face blanche et lisse côté moteur.**
- 7** - Appuyer sur l'autre côté des filtres en serrant les rainures (fig. 5,6)
- 8** - Replacer le sac à poussières et fermer le couvercle en verrouillant l'attache métallique.

Attention : ne jamais faire fonctionner l'aspirateur sans sac à poussière ni filtre HEPA. Ne jamais réutiliser des sacs à poussières usagés. Changer le filtre HEPA tous les ans.